

Gulvvarmeshunt

MONTERINGSVEJLEDNING

VVS-nr.: 046538525

SHUNT


Megatherm gulvvarmeshunt

Kontraventilen kan monteres i begge sider af bundstykket, alt efter hvilken side shunten skal monteres til fordeleren.

O-ringen på termometret skal ved montering være ca. 1,5 cm fra termometerskiven og blot trykkes ind i hullet.

Fremløbsføleren kan låses for maks. fremløbstemperatur. I bunden af fremløbsventilen sidder der en pal i position 30. Palen frigøres vha. skruetrækker og flyttes til position 15, 16 eller 17 (position 15 = maks. 35° C, position 17 = maks. 40° C). Er der trægulv, anbefaler vi position 15.

Alle løsdeler, som ikke er monteret med O-ringspakning, skal pakkes med pakgarn og salve.

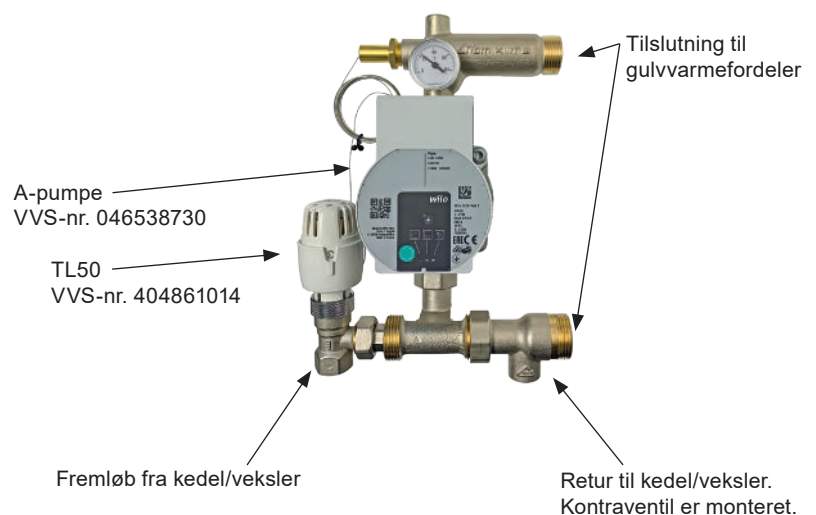

MILTON

MEGATHERM

Milton Megatherm A/S

Formervangen 14-16 • 2600 Glostrup

Telefon 4697 0000



info@miltonmegatherm.dk • www.miltonmegatherm.dk

Påfyldning og udluftning

Påfyld og udluft anlægget korrekt.

Når alle telestaterne er åbne, skal pumpen køre i denne indstilling i ca. 15 min. for at sikre, at pumpen er udluftet. Hvis der er brug for ekstra udluftning af pumpen, kan proceduren ovenfor gentages.

Under udluftningsrutinen kan der dannes støj. Hvis det ønskes, kan forløbet afbrydes ved at dreje på den røde knap. Efter endt udluftning skal knappen stilles på det ønskede pumpetryk.

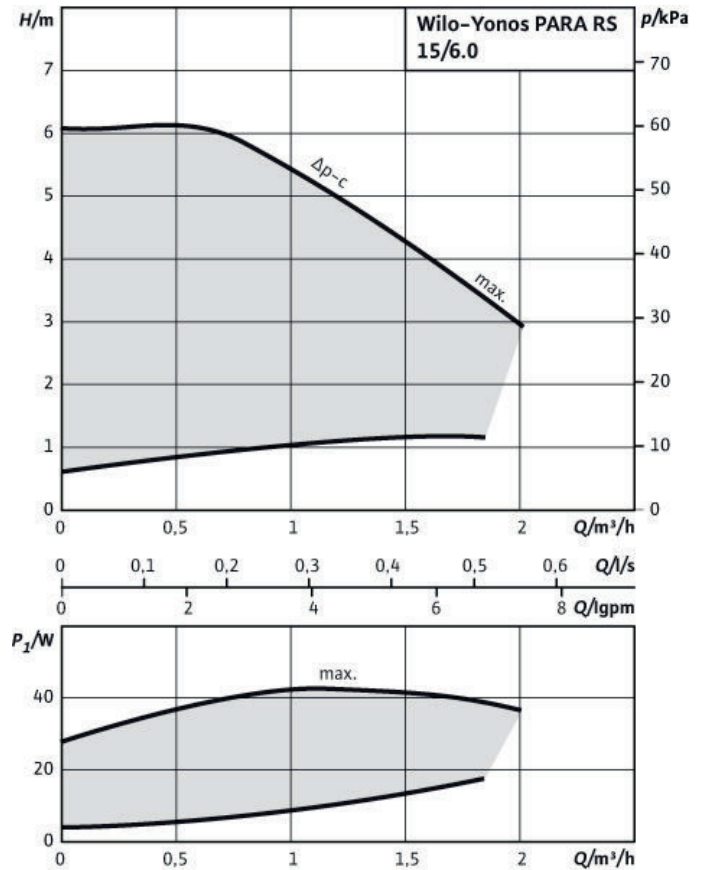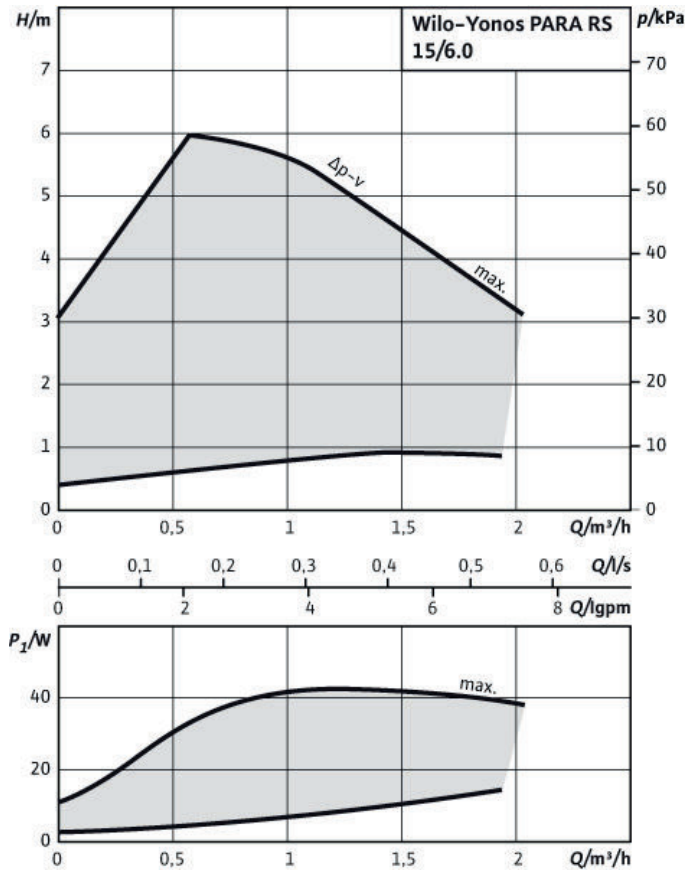

MILTON

MEGATHERM

Milton Megatherm A/S

Formervangen 14-16 • 2600 Glostrup

Telefon 4697 0000

info@miltonmegatherm.dk • www.miltonmegatherm.dk